

Montageanleitung für die Direktbefestigung Deckensegel Selecta

Installation guide for direct mounting Selecta canopy

OWAconsult

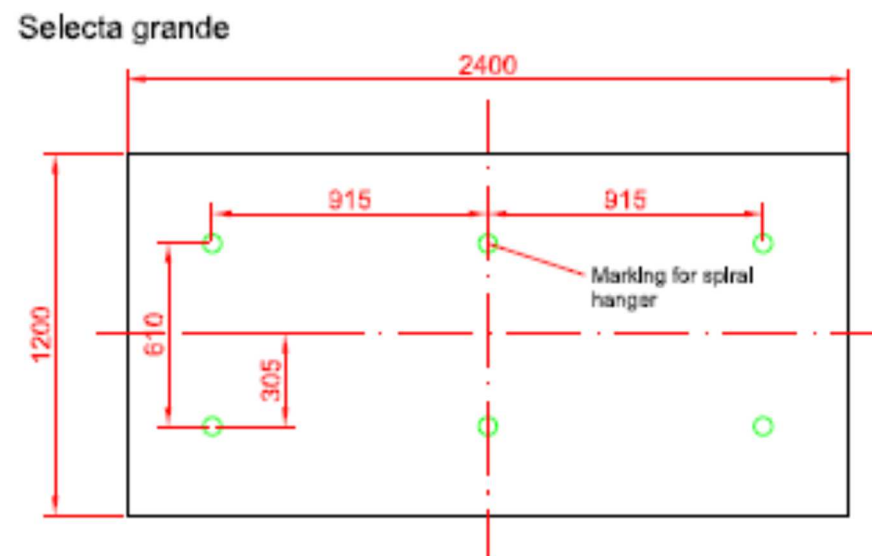
tel +49 93 73.2 01-2 22

Montageversuch erfolgte mit dem Selecta grande Deckensegel

1. Rückansicht Deckensegel: *Back view of the canopies:*

Jedes Deckensegel besitzt auf der Rückseite Kennzeichnungen in Form eines Kreuzes.

Each canopy has markings on it's back in the form of a cross.



Die Abstände der Befestigungspunkte müssen mit dem bauseitigem Dübelbild an der Rohdecke übereinsimmen.

The distances between the fixing points must match the on-site anchor image on the soffit.

2. Für die verschiedenen Rohdeckenarten wird folgendes Befestigungszubehör empfohlen:

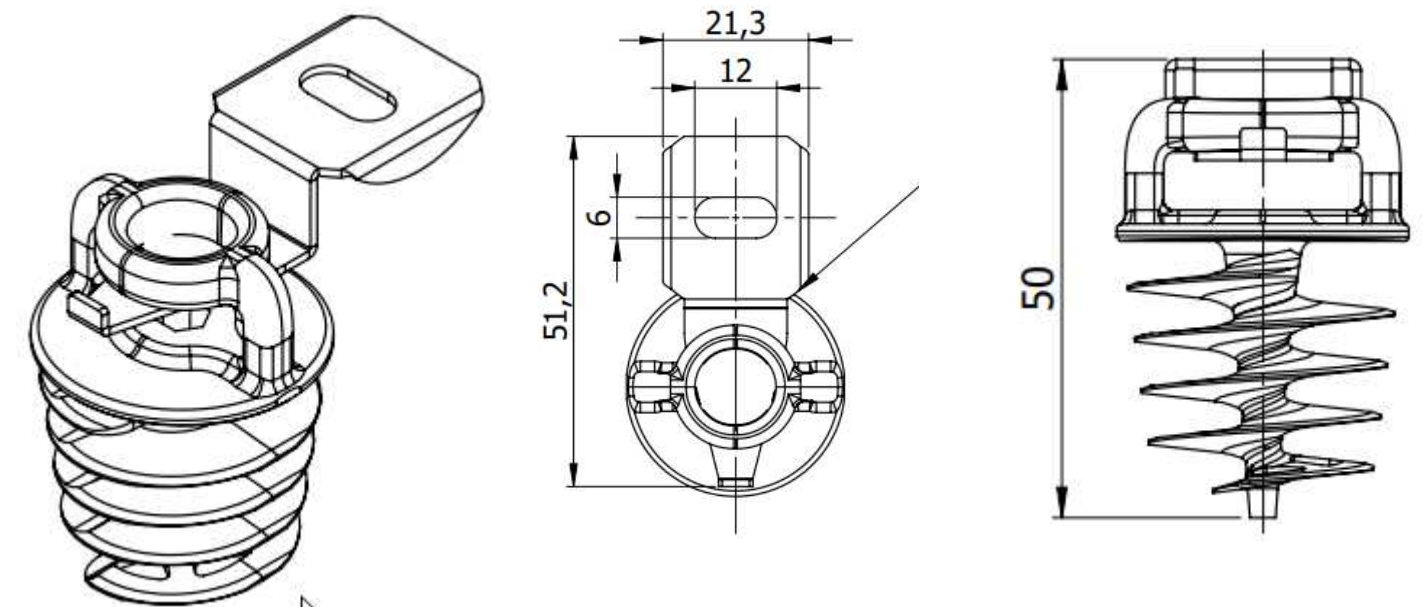
For the various sorts of soffits, the following mounting accessories are recommended:

- Stahlbetondecken: z.B. WÜRTH Schlagdübel W-SD mit Außengewinde M6.
Steel beam floor: for example, WÜRTH ceiling dowels W-SD with external thread M6.
- Holzbalkendecken: z.B. Spax-Senkkopfschraube 4 x 30 mm.
Timber floor: for example, spax-countersunk screw 4 x 30 mm.

- GK-Decken: baulich zugelassene Trockenbauschrauben die in die tragende Konstruktion montiert werden.
Gypsum ceilings: Officially approves drywall screws which must be mounted in the supporting structure.

Im Lieferumfang jedes Selecta Deckensegels ist immer ein Montageset mit beige packt.

With each Selecta canopy a corresponding mounting set is included.



Z-Haken für die Direktmontage / Artikelnummer: 00088137
Set enthält 2 Stück Z-Haken und 2 Stk. Stockschrauben

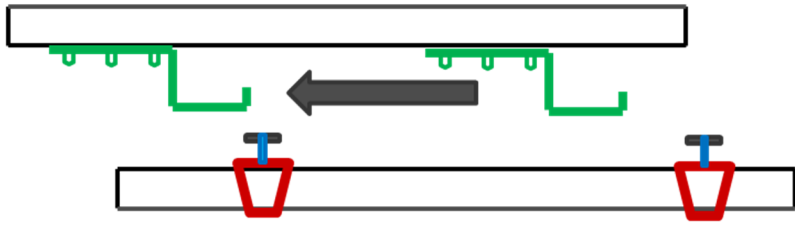
3. Die Stockschraube muss rückseitig in die gekennzeichnete Stelle sorgsam eingedreht werden.
The stair bolt has to be srewed carefully at the marked position.
4. Den Deckenbefestiger (Z-Haken) mit den empfohlenen Dübeln in Abhängigkeit der Rohdecke montieren. Siehe hierzu die entsprechenden Befestigungspunkte unter Punkt 1. Die Deckenbefestiger (Z-Haken) müssen parallel in die gleiche Richtung ausgerichtet werden.
The ceiling fastener (Z-hook) has to be fixed to the raw ceiling using the recommended ancors according to the type of raw ceiling (see point 1). The ceiling fasteners (Z-hooks) must be parallel and alinged in the same direction.

Montageanleitung für die Direktbefestigung Deckensegel Selecta

Installation guide for direct mounting Selecta canopy

OWAconsult

tel +49 93 73.2 01-2 22

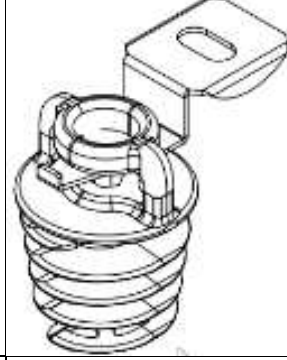
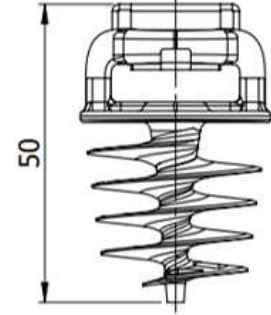
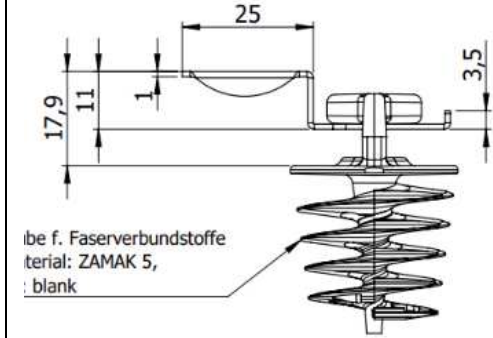
5. Das Deckensegel wird bei der Montage zu dem Verlauf der Z-Haken ausgerichtet. Anschließend wird das Deckensegel bis auf Stoß an die Rohdecke angehoben und auf die Z-Haken geschoben. Anschließend kann das Deckensegel auf die Haken abgesenkt werden	<i>The ceiling sail is aligned with the course of the ceiling fasteners during assembly. Then the ceiling sail is raised to the soffit and pushed onto the ceiling fasteners. Then the canopy can be lowered onto the hooks.</i>	Rohdecke  Deckensegel
6. Bildmaterial nach Installation des Deckensegels Selecta grande.	Images after installation of canopy Selecta grande Picture 1: Side view	
	Picture 2: detail	

Montageanleitung für die Direktbefestigung Deckensegel Selecta

Installation guide for direct mounting Selecta canopy

OWAconsult

tel +49 93 73.2 01-2 22

7. Technische Daten :	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Detailzeichnung / Aufbauhöhe
	00088137	2 Stk Stock-schrauben und 2 Stk Z-Haken je Set	
Aufbauhöhe in mm	Stockschraube		
Aufbauhöhe in mm	Z-Haken		
Von oben in mm:		Z-Blech zum seitlichen Einschieben, t= 1mm, Material: DC01 verzinkt, Oberfläche blank	